


Welcome to the Pureit Family



ADVANCED

14 Litres

Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*

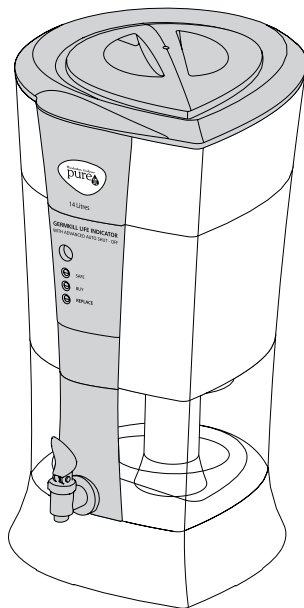

instructions manual



For the latest instructions on cleaning
and maintenance of your Pureit device,
visit **www.pureitwater.com**



ADVANCED

14 Litres

Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*

Congratulations!

Welcome to the Pureit Family! We thank you for the trust you have shown in our product and we guarantee you that our product will live up to your expectations. Pureit is trusted by millions of users around the world for providing safe drinking water for their loved ones.

Our product is developed by experts and is designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water'. Pureit adheres to some of the toughest standards of leading institutions both in India and abroad.

If ever you need to get in touch with us for anything, please call us at 1860-210-1000.

We once again thank you for buying our product and we look forward to a long and fruitful association with you.

बधाई!

प्योरिट परिवार में आपका स्वागत है! आपने हमारे उत्पाद में जो रुचि दिखाई है उसके लिए धन्यवाद और हम गारंटी देते हैं कि हमारे उत्पाद आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अपने प्रियजनों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दुनिया भर में लाखों उपभोक्ताओं ने प्योरिट पर विश्वास किया है।

हमारे उत्पाद को एक्सपर्ट्स ने विकसित किया है और इस तरह डिजाइन किया है जिससे वह आपको 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' दे सके। प्योरिट भारत व विदेश की प्रमुख इंस्टीट्यूशंस के कठिन स्टैंडर्ड्स का पालन करता है।

किसी कारण से यदि आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता हो, तो कृपया हमें 1860-210-1000 पर फोन करें।

आपने हमारा उत्पाद खरीदा उसके लिए पुनः धन्यवाद एवं हम आपसे लंबा व मधुर सम्बन्ध बनाए रखने की आशा रखते हैं।

World's largest selling purifier#

CONTENTS

सूची

Pureit Advanced Advantages	
प्योरिट एडवान्सड के फायदे	4
Getting to Know Your Pureit Advanced	
अपने प्योरिट एडवान्सड को जानिए.....	6
How Pureit Advanced Works	
प्योरिट एडवान्सड कैसे काम करता है.....	8
Setting-up Pureit Advanced	
प्योरिट एडवान्सड की स्थापना.....	9
Ordering the Germkill Kit™	
जर्मकिल किट™ खरीदना	14
Cleaning & Maintenance of Pureit Advanced	
प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव	17
Dos & Don'ts	
क्या करें और क्या ना करें	29
FAQs	
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल	33
Pureit Advanced Warranty Details	
प्योरिट एडवान्सड वारन्टी विवरण	37
Technical Specifications for Pureit Advanced	
प्योरिट एडवान्सड की तकनीकी जानकारी	40

PUREIT ADVANCED ADVANTAGES

प्योरिट एडवान्सड के फायदे



Safer Than Boiled Water™
उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी™



No harmful bacteria, virus & parasites
कोई हानिकारक बैक्टेरिया, वाइरस या पैरासाइट नहीं



New generation Microcharged Membrane technology
नई पीढ़ी की माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन तकनीक



Continuous tap water not required
बहते पानी की ज़रूरत नहीं



With double protection
दुगुनी सुरक्षा के साथ



LPG gas not required
गैस की ज़रूरत नहीं



Auto Shut-Off™
ऑटो शट-ऑफ™



Boiling of water not required
पानी उबालने की ज़रूरत नहीं



Easy maintenance
आसान रख रखाव



Electricity not required
बिजली की ज़रूरत नहीं

PUREIT ADVANCED ADVANTAGES

प्योरिट एडवान्सड के फायदे



Great after-sales service
बिक्री के बाद अच्छी सेवा



Plumbing not required
प्लंबिंग की ज़रूरत नहीं



World's largest selling water purifier
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला
वाटर प्योरीफायर



No chlorine taste
क्लोरीन स्वाद नहीं है



Natural tasting water
प्राकृतिक स्वाद



A.M.C. not required
ऐ.एम.सी की ज़रूरत नहीं



Food grade plastic
खाद्य ग्रेड प्लास्टिक




No undesirable odour
कोई दुर्गन्ध नहीं



Strong and durable
मज़बूत और टिकाऊ


GETTING TO KNOW YOUR PUREIT ADVANCED

अपने प्योरिट एडवान्सड को जानिए

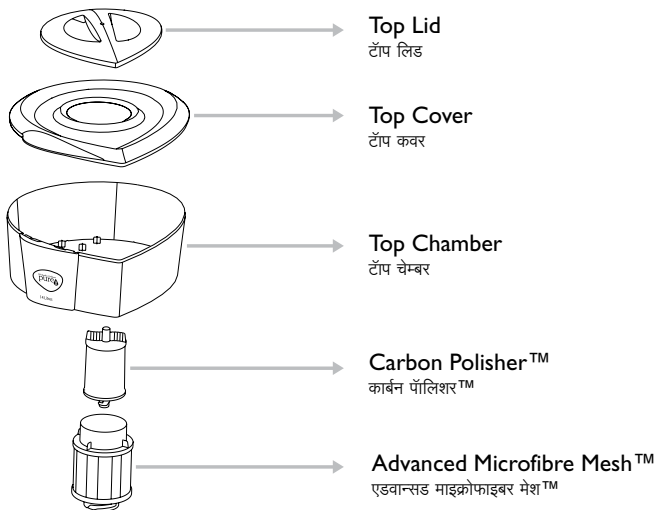


GETTING TO KNOW YOUR PUREIT ADVANCED

अपने प्योरिट एडवान्सड को जानिए

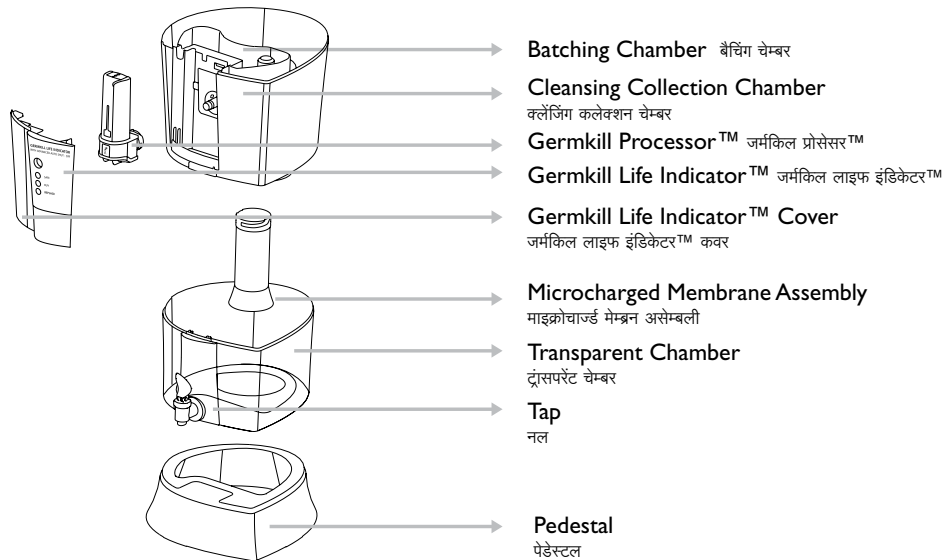

HOW PUREIT ADVANCED WORKS

पोरिट एडवान्सड कैसे काम करता है

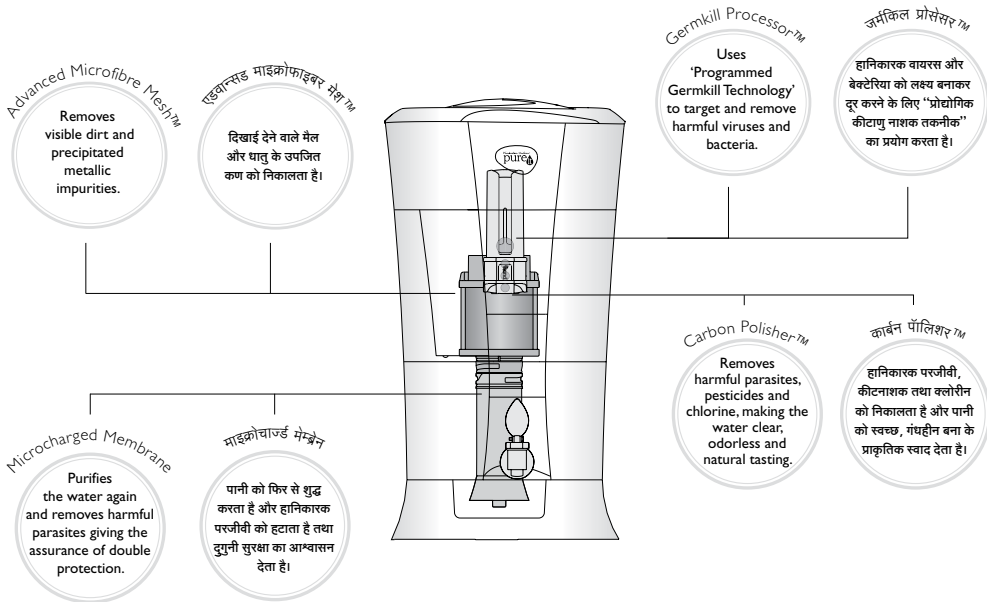

SETTING UP PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की स्थापना

①



Open the box and discard the thermocol.
डब्बे को खोलें। थर्मोकोल को निकालकर फेंक दें।

②

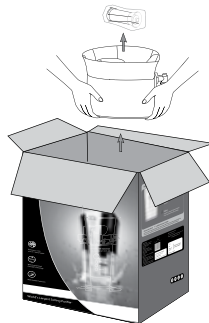

Remove the Transparent Chamber with the Pedestal and keep it aside. Discard the plastic film from it. Remove the Microcharged Membrane Assembly kept on the Pedestal and keep it aside.
ट्रांसपेरेंट चेम्बर को पेडस्टल के साथ निकाल दें और उसे अलग रख दें।
ऊपर लगे प्लास्टिक फिल्म को फेंक दें। पेडस्टल के ऊपर रखे माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को निकालकर अलग से रखें।




Take out the Transparent Chamber by holding it on sides. Do not hold the Pedestal to pick up the Transparent Chamber.

ट्रांसपेरेंट चेम्बर को किनारों की तरफ से पकड़कर बाहर निकालें। ट्रांसपेरेंट चेम्बर को निकालने के लिए पेडस्टल को ना पकड़ें।

SETTING UP PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की स्थापना

③

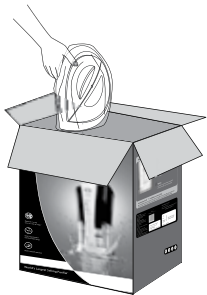

Top cover is placed on the side.
Remove it and keep it aside.

टॉप कवर पक्ष पर रखा गया है।
उसे निकालकर अलग रख दें।


④



Remove the Top Chamber and the
Cleansing Collection Chamber along
with the polythene out of the box
and keep it aside.

टॉप चेम्बर और क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर
को थैली के साथ निकालें और
अलग रख दें।

⑤

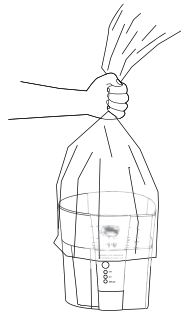


Remove the polythene wrapped
around the Top Chamber and Cleansing
Collection Chamber. Discard the
thermocool and cardboard cover from it.

टॉप चेम्बर और क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर पर
चढ़ी हुई पालीथीन निकाल दें।
थर्मोकॉल और कार्डबोर्ड कवर को फेंक दें।

SETTING UP PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की स्थापना


⑥

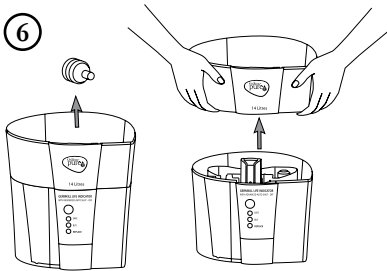

Remove the Bellow Pump kept on the Top Chamber. Remove the Top Chamber and keep it aside.

टॉप चेम्बर के उपर रखे बेलो पंप को निकालकर अलग रख दें। टॉप चेम्बर को निकालकर अलग रख दें।


⑦

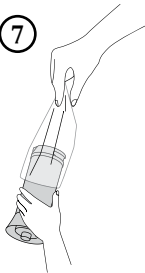

Wash hands thoroughly. Remove the Microcharged Membrane Assembly from tamper proof pouch.

हाथों को अच्छी तरह से धोयें। माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को थैली से निकालें।

⑧

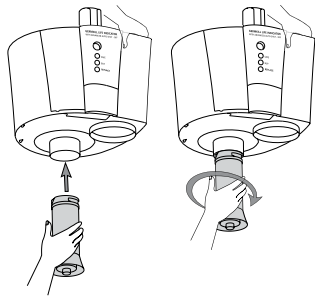

Insert the Microcharged Membrane Assembly at the base of the Cleansing Collection Chamber. Twist in clockwise direction to fit.

माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर के नीचे लगायें। दांयें तरफ में इसे मोड़ें जिससे यह अच्छी तरह से लग जाये।



After fitting the Microcharged Membrane Assembly to the Cleansing Collection Chamber, do not rest the Assembly on a flat surface.


There is a Bellow Pump in the Top Chamber. Keep it in a safe place as you will need it later for cleaning.

माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर में अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे समान सतह पर ना रखे। टॉप चेम्बर में एक बेलो पंप है। इसे सुरक्षित स्थान पर रख दें क्योंकि सफाई के समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।

SETTING UP PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की स्थापना


9

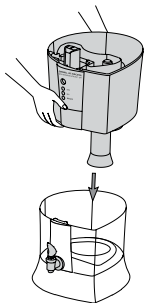

Now place the Cleansing Collection Chamber on the Transparent Chamber.

क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर को ट्रांसपेरेंट चेम्बर के ऊपर रखें ।


10

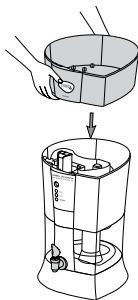

Place the Top Chamber on the Cleansing Collection Chamber.

टॉप चेम्बर को क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर के ऊपर रखें ।

11

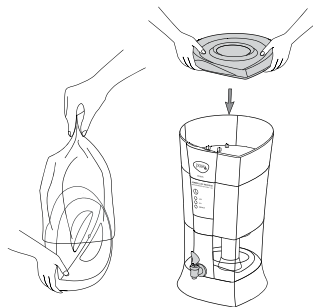


Remove the polythene wrapped around the Top Cover and place the Top Cover on the Top Chamber.

टॉप कवर को थैली में से निकालें और टॉप चेम्बर के ऊपर रख दें ।

SETTING UP PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की स्थापना

12

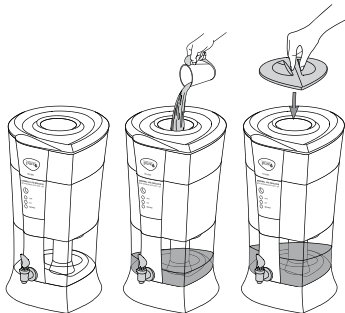

Fill the Top Chamber completely and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Repeat this process once again. Place the lid on the Top Cover. Pureit Advanced is now ready for use from third cycle onwards.

टॉप चेम्बर को पूरी तरह से भर दें और ट्रांसपरेट चेम्बर में इकट्ठा हुए पानी को निकाल दें। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएँ। टॉप कवर को लिड से ढँक दें। प्योरिट एडवान्सड तीसरे साइकल से उपयोग करने के लिए तैयार हैं।




Please note that the first cycle will not give full 5 L of water in the Transparent Chamber since some water gets stored in the Cleansing Collection Chamber and the Top Chamber.

कृपया जान लें कि पहले साइकल के द्वारा पूरा 5 लीटर पानी ट्रांसपरेट चेम्बर में नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा पानी क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर और टॉप चेम्बर में जमा होता है।

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना

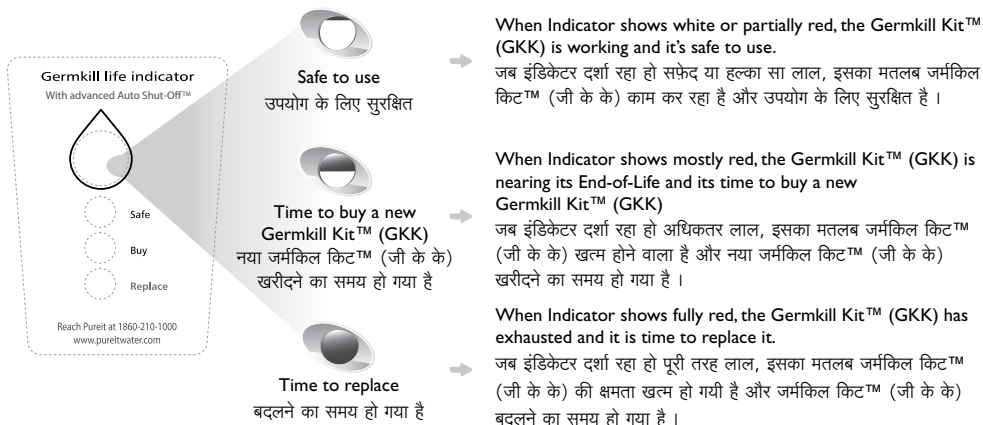

Once the Germkill Life Indicator™ turns fully red, please replace the Germkill Kit™ (GKK) immediately. As an additional measure of safety, Pureit Advanced's Auto Shut-Off™ mechanism, shuts off the supply of purified water which ensures that no member of your family drink unsafe water accidentally.

जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ पूरी तरह लाल हो जाने पर कृपया जर्मकिल किट™ (जी के के) को तुरंत बदल दें। सुरक्षा के अतिरिक्त भरोसे के तौर पर प्योरिटेड का आधुनिक ऑटो शट-ऑफ™ तंत्र प्योरिफाई किये हुए पानी की सप्लाई बंद कर देता है जिससे सुनिश्चित होता है की आपके परिवार का कोई सदस्य गलती से असुरक्षित पानी न पी सके।

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना

You can buy a Germkill Kit™ (GKK)
in any of the following ways

आप निम्नलिखित तरीकों से नया जर्मकिल किट™
(जी के के) खरीद सकते हैं



Visiting a shop
दुकान से



1860-210-1000
Calling up Pureit helpline
प्योरिट हेल्पलाइन पर फोन कर के




www.pureitwater.com
Ordering on the website
वेबसाइट पर आर्डर कर के

ORDERING THE GERMKILL KIT™ (GKK)

जर्मकिल किट™ (जी के के) खरीदना


The Germkill Kit™ (GKK) consists of 3 parts

जर्मकिल किट™ (जी के के) में 3 पुर्जे होते हैं



Microcharged Membrane

माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन



Germkill Processor™

जर्मकिल प्रोसेसर™



Carbon Polisher™

कार्बन पॉलिशर™




CAUTION

There are multiple Pureit Germkill Kit™ (GKK) available. Please buy the one that is recommended for your Pureit Advanced model.


प्योरिट के अनेक प्रकार के जर्मकिल किट™ (जी के के) उपलब्ध हैं। कृपया आपके प्योरिट मॉडल में फिट होने वाली जर्मकिल किट™ (जी के के) ही खरीदें।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

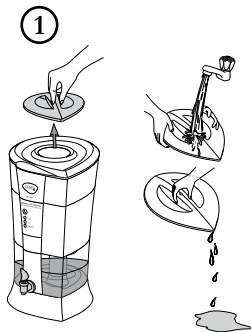

Remove Top Lid and clean it with tap water. Leave it to drip dry.
टॉप लिड को निकाले और उसे नल के पानी से साफ़ करें। अच्छी तरह सूखने के लिए रख दें।

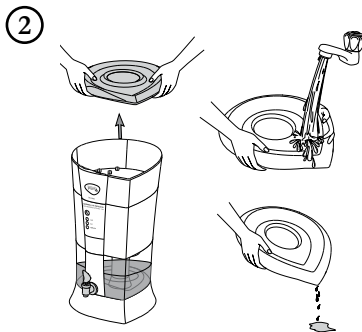

Remove Top Cover and clean it with tap water. Leave it to drip dry.
टॉप कवर को निकालें और उसे नल के पानी से साफ़ करें। अच्छी तरह सूखने के लिए रख दें।

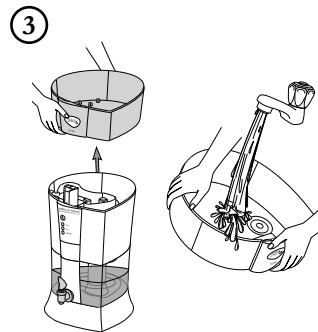


Rinse the Top Chamber with clean water and leave it to 'drip dry' in a clean place.
टॉप चेम्बर को अच्छे साफ़ पानी से धोयें और सुखने के लिए किसी साफ़ जगह पर रखें।



Do not clean the hole in the Top Chamber with sharp objects.
टॉप चेम्बर के छेदों को नुकीले वस्तु से साफ़ न करें।


CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

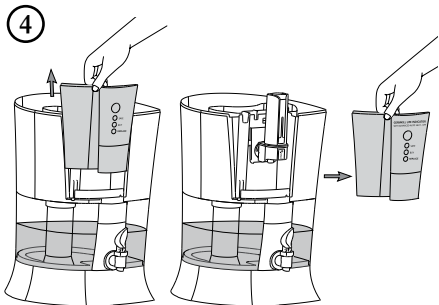

Slightly pull the Germkill Life Indicator™ Cover upwards and remove it from the purifier.

जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ कवर को हल्के से उपर की तरफ खींचें और उसे प्योरीफायर से निकालें।

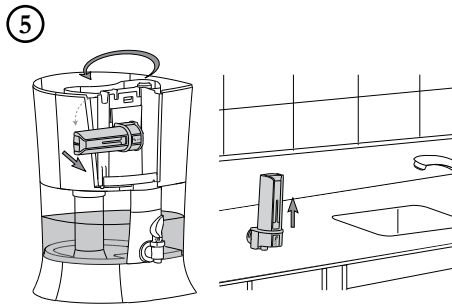


Rotate the Germkill Processor™ in the anti-clockwise direction to remove and keep it in a safe place. After removing the Germkill Processor™ some water will come out of the fitment area, that is normal.

जर्मकिल प्रोसेसर™ को बांयी तरफ घुमाकर निकाले। उसे अलग से किसी साफ जगह पर रखें। जर्मकिल प्रोसेसर™ निकालने के बाद फिटमेंट क्षेत्र में से थोड़ा पानी बहेगा, जो पूरी तरह से सामान्य है।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

6

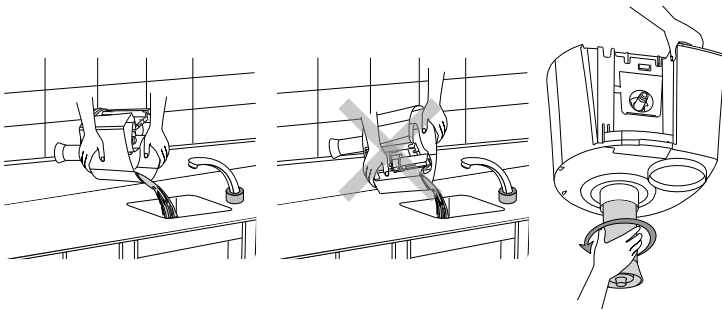

Empty the water from the Cleansing Collection Chamber.

Wash hands thoroughly. Rotate the Microcharged Membrane Assembly in anti-clockwise direction to remove. Keep it aside in a clean place.

क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर में से पानी खाली कर दें। हाथों को अच्छी तरह से धोयें। माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेम्बली को बांयी तरफ में घुमाकर निकालें। उसे अलग से किसी साफ जगह पर रखें।



Do not empty the Cleansing Collection Chamber with the Germkill Processor™ fitted in.


After removing the Germkill Processor™ keep it in an upright position as shown above (Fig 5).

क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर से पानी खाली किए बिना जर्मकिल प्रोसेसर™ को न निकालें। जर्मकिल प्रोसेसर™ को निकालने के बाद सीधी स्थिति में रखें।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

7

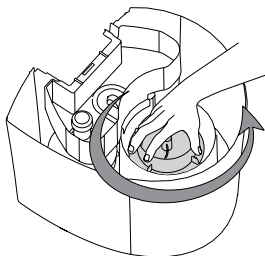


Rotate the Advanced Microfibre Mesh™ in the anti-clockwise direction to remove. The Carbon Polisher™ will come out along with it.

एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ को बांये तरफ घुमायें ।

कार्बन पॉलिशर™ उसके साथ बाहर आ जाएगा ।

8

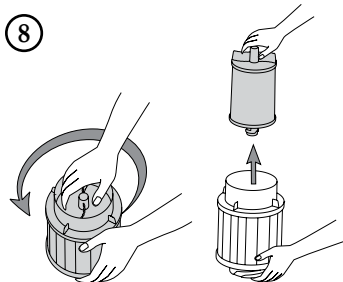

Rotate the Carbon Polisher™ in the anti-clockwise direction to remove.

कार्बन पॉलिशर™ को बांये तरफ में घुमाकर निकालें ।



Do not remove the Microcharged Membrane Assembly without emptying water from the Cleansing Collection Chamber.

Do not remove the Advanced Microfibre Mesh™ and the Carbon Polisher™ without removing the Microcharged Membrane Assembly.


क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर से पानी खाली किए बिना माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को न निकालें ।

माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को निकाले बिना एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ और कार्बन पॉलिशर™ को ना निकालें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


9

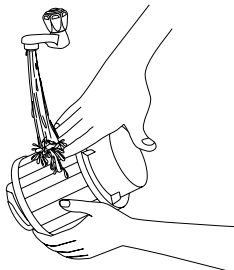

Wash the Advanced Microfibre Mesh™ under a jet of water. Do not clean the Advanced Microfibre Mesh™ with any abrasive cleaners or sharp objects.


एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ को तेज़ पानी के नीचे धोएँ।
कृपया इसे किसी अपघर्षक सफाई उपकरण से साफ न करें।

10

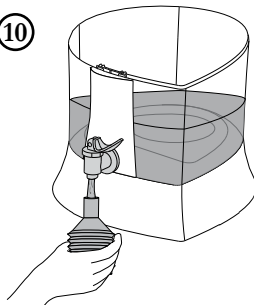

Fill Pureit water in the Bellow Pump.
बेलो पम्प में प्योरिट पानी भरें।

11

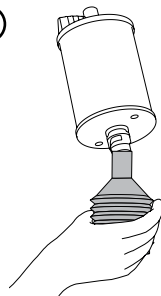


Insert the Bellow Pump into the nozzle at the bottom of the Carbon Polisher™.
बेलो पम्प को कार्बन पॉलिशर™ के नीचे नली में लगाएँ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

12

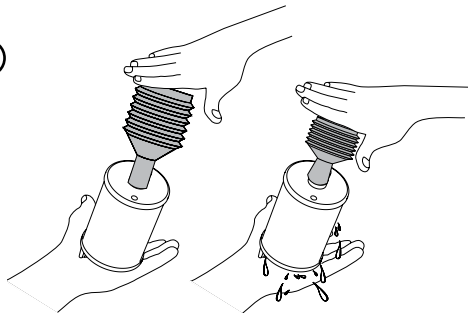

Close the mouth of the carbon block with one hand and squeeze the Bellow Pump with the other hand to force the water through the carbon block. You can see dirt coming out of the carbon block. Repeat procedure 5 to 6 times. कार्बन ब्लॉक के मुँह को एक हाथ से बंद करे और बेलो पम्प को दुसरे हाथ से दबायें जिससे कि कार्बन ब्लॉक में पानी का दबाव बढ़े। आप देखेंगे कि कार्बन ब्लॉक से मैल बाहर निकल रहा है। इस प्रक्रिया को 5-6 बार दोहराएँ।

13

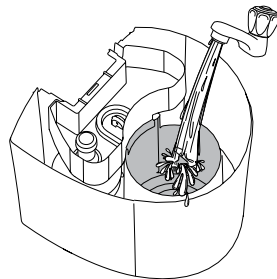

Clean the Cleansing Collection Chamber with clean water and leave to drip dry.

क्लेजिंग कलेक्शन चेम्बर को साफ़ पानी से धोएँ और अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दें।




You may observe some amount of water coming back through the Below Pump which can be pushed into the Carbon Polisher™ with the Bellow Pump multiple times for best results.

आप देखेंगे की थोड़ी मात्रा में पानी बेलो पम्प से बाहर आ रहा है जिसे पुनः कार्बन पॉलिशर™ में धकेला जा सकता है। कार्बन पॉलिशर™ को कई बार बेलो पम्प से धो लें जिससे अच्छा परिणाम मिले।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


14

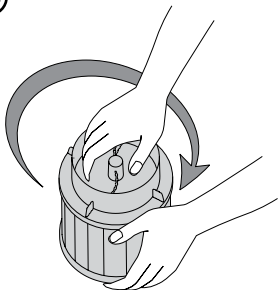

Replace the Carbon Polisher™ in the Advanced Microfibre Mesh™ Assembly by turning it clockwise. Ensure tightness.

एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ में कार्बन पॉलिशर™ को डालें और उसे दांये तरफ में घुमायें। आशस्वत करें कि वो सख्त हों।


15

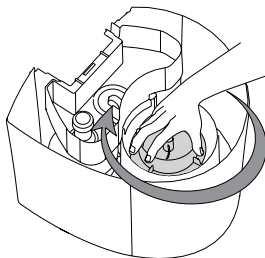

Replace the Advanced Microfibre Mesh™ Assembly in the Cleansing Collection Chamber by turning it clockwise. Ensure tightness.

एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ को क्लेंजिंग कलेक्शन चेम्बर में डालें और उसे दांये तरफ में घुमायें। आशस्वत करें कि वो सख्त हों।

16

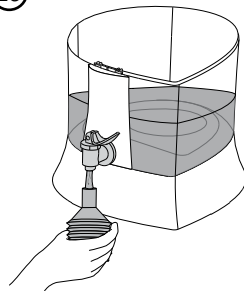


Fill Pureit water in the Bellow Pump.

बेलो पम्प में प्योरिट पानी भरें।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

17

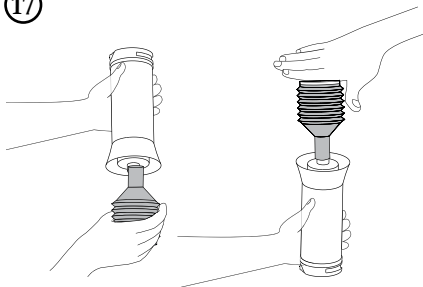

Insert the Bellow Pump into the nozzle provided at the bottom of the Microcharged Membrane Assembly.
बेलो पम्प को माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेम्बली के नीचे लगाएँ ।

18

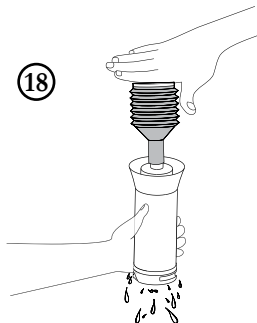

Now hold the Microcharged Membrane base and squeeze the Bellow Pump to force water out of the Microcharged Membrane Assembly. You can see dirt coming out of the membrane. Repeat procedure 5 to 6 times.
अब माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन के तल को पकड़ें और बेलो पम्प को दबायें, ताकि पानी पूरी तेज़ी से माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेम्बली से बाहर निकलें । आप मेम्ब्रेन से निकलती हुई गंदगी को देख सकते हैं । इस कार्यविधि को 5-6 बार दोहरायें ।




While cleaning the Microcharged Membrane, please ensure your hands are germ-free.
माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन साफ करते वक्त ध्यान रखें कि आपके हाथ कीटाणु मुक्त हों ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


19

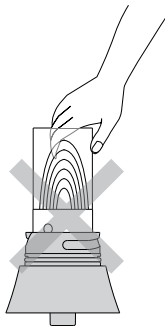

Do not touch the internals of the Microcharged Membrane.

माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन के अंदरूनी हिस्सों को न छूएँ ।

20

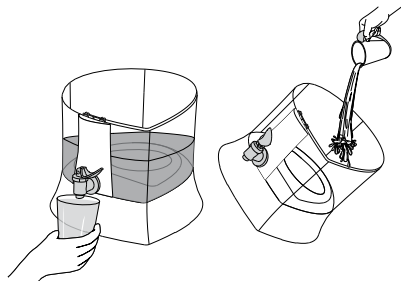


Wash the Transparent Chamber with clean Pureit water and 'drip dry'.

ट्रांसपेरेंट चेम्बर को प्योरिट पानी से अच्छी तरह से साफ करें और सूखने के लिए छोड़ें ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


21

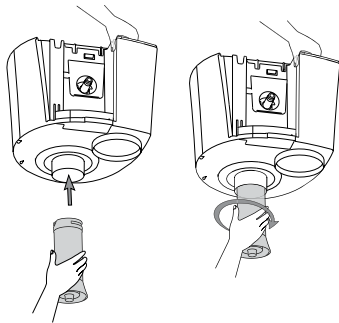

Insert the Microcharged Membrane Assembly at the base of the Cleansing Collection Chamber and turn clockwise to fit. Ensure tightness.

माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को क्लेंजिंग कलेक्शन चेम्बर के नीचे दाँये तरफ़ में घुमाकर डालें । आश्वस्त करें की वह सख़्त हो ।

22

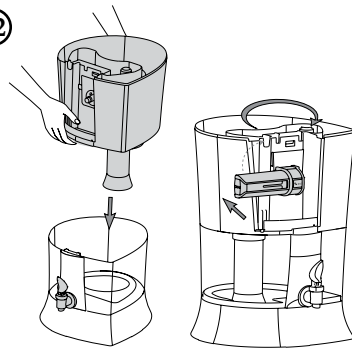


Replace Cleansing Collection Chamber on the Transparent Chamber. Insert the Germkill Processor™ horizontally and turn in clockwise direction to fit. Ensure tightness.

ट्रांसपेरेंट चेम्बर के ऊपर क्लेंजिंग कलेक्शन चेम्बर को रखें । जर्मकिल प्रोसेसर™ को दाँएँ ओर घुमाकर लगाएँ । आश्वस्त करें की वह सख़्त हो ।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव


23

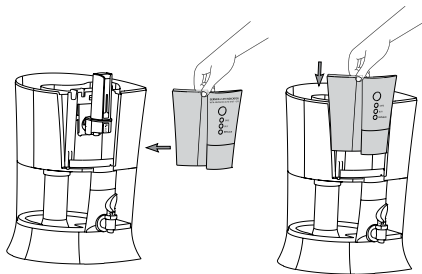

Place the Germkill Life Indicator™ Cover in the grooves provided on the Cleansing Collection Chamber and push it downwards to fit.

जर्मकिल लाइफ इन्डिकेटर™ कवर को क्लेन्सिंग कलेक्शन चेम्बर पर बनाये गये खांचे में रखें और उसे नीचे खिसका के अच्छी तरह लगाएँ।

24

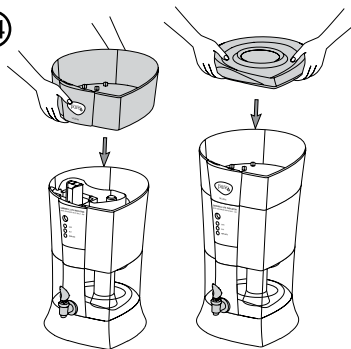


Replace the Top Chamber on the Cleansing Collection Chamber. Replace the Top Cover and Top Lid on the Top Chamber.

क्लेन्सिंग कलेक्शन चेम्बर के ऊपर टॉप चेम्बर को रखें।
टॉप चेम्बर के ऊपर टॉप कवर और टॉप लिड को रखें।

CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT ADVANCED


प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव

(25)

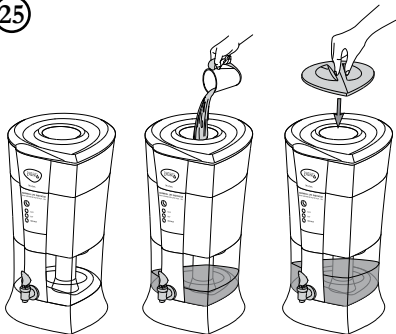

Fill the Top Chamber with water and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Refill the Top Chamber. Now your Pureit Advanced is ready to use. क्लैरिफिंग कलेक्शन चेम्बर के ऊपर टॉप चेम्बर को रखें। टॉप चेम्बर को पानी से भरें और ट्रांसपेरेंट चेम्बर में इकट्ठा हुए पानी को फेंक दें। टॉप चेम्बर को दोबारा भरे। प्योरिट एडवान्सड अब इस्तेमाल के लिए तैयार है।

(26)

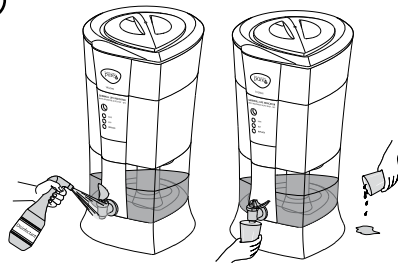

Clean the mouth of the Tap with dilute disinfectant like bleach/ hypochlorite (50 ppm available chlorine). Pour in water till the top of the Top Chamber and drain out all the water that collects in the Transparent Chamber. Refill the Top Chamber. Pureit Advanced is now ready for use from second cycle onwards. ब्लीच/हाइपोक्लोराइट (50 पीपीएम उपलब्ध क्लोरीन) जैसे कीटाणुनाशक के उपयोग से नल के द्वार को साफ करें। टॉप चेम्बर को पानी से भरें और ट्रांसपेरेंट चेम्बर में जमा हुए पानी को फेंक दें। टॉप चेम्बर में फिर से पानी भर दें। प्योरिट एडवान्सड अब दूसरे साइकल से इस्तेमाल के लिये तैयार है।

DOs & DON'Ts

Pureit Advanced has been specially designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water' as long as the Pureit Advanced system is used in the way as prescribed in this manual. Listed below are the things that you must take care of:

✓ DO's	✗ DON'Ts
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Clean the top lid, the Top Chamber and the tap regularly ✓ Clean with water and then leave the components to 'drip dry' ✓ Clean the tap with a mild hypochlorite solution ✓ If necessary, use a plastic brush to aid cleaning ✓ Remove the Germkill Processor™ before emptying out the water from the Cleansing Collection Chamber ✓ Empty the water from the Cleansing Collection Chamber before removing the Microcharged Membrane Assembly ✓ Remove the Germkill Processor™ while cleaning and keep upright in a separate dry place ✓ The Pureit guarantee of getting water that is 'Safer Than Boiled Water' applies only if you ensure that the Transparent Chamber of the purifier and the tap are hygienically kept, and that germs are not introduced due to contact with hands, drying with a cloth, wash or any other means ✓ You should only store water in Pureit Advanced purifier and not use other bottles and containers, to avoid re-contamination of the water ✓ Always use all three components of the Pureit Advanced Germkill Kit™ together ✓ You should ensure that the area around and beneath the purifier is kept clean at all times ✓ Keep all components of the Pureit Advanced Germkill Kit™ out of reach of children at all times 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Do not clean with soap or detergent, or any abrasive cleaners or tools like wire mesh. Do not twist the Advanced Microfibre Mesh™ while cleaning. The Advanced Microfibre Mesh™ might change its color over a period of time. This does not affect the performance of the Advanced Microfibre Mesh™ ✗ Do not use any soap or detergent. Ensure that you don't inadvertently introduce germs into the Transparent Chamber or the tap e.g. through your hands or by using a drying cloth. Always use purified Pureit Advanced water for doing the last rinse of the Transparent Chamber, and then let it drip-dry ✗ Do not normally wash the Cleansing-Collection Chamber ✗ Don't pour boiling or hot water (more than 50°C) into, or on the Pureit Advanced system. Similarly don't pour freezing cold water (less than 10°C) into, or on the Pureit Advanced system ✗ Do not pour hot water directly from an overhead tank or any other source in your Pureit Advanced as hot water uses up the Germkill Kit™ faster than normal. If required, allow the water to cool to room temperature before pouring it in the Top Chamber. For the same reason do not keep your Pureit Advanced in hot surroundings like direct sunlight, near a stove or near a fridge ✗ Never buy the Pureit Advanced system, or a Pureit Advanced Germkill Kit™ from an unauthorized source. You can visit a store near you to buy a Germkill Kit™ or call us at the Pureit helpline, and we will deliver a new Germkill Kit™ to you at your home for a minimal delivery charge ✗ Don't in any way try to open the three Pureit Advanced Germkill Kit™ Components ✗ Never use the system once the Pureit Advanced Germkill Life Indicator™ shows a full red colour in the window, with no white colour visible ✗ Don't expose any of the components to fire

DOs & DON'Ts

Pureit Advanced has been specially designed to give you water that is 'Safer Than Boiled Water' as long as the Pureit Advanced system is used in the way as prescribed in this manual. Listed below are the things that you must take care of:

✓ DO'S	✗ DON'Ts
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ensure that the purifier is placed on a flat surface at all times, and never tilt the Transparent Chamber to take out water if you ever want to shift the purifier, do so only after both the Top Chamber and Cleansing Collection Chamber are empty. Otherwise the purifier may leak, and the purification process may get affected ✓ Always rely only on the red Indicator to replace the Germkill Kit™. The Advanced Auto Shut-Off™ is only an additional assurance of safety — in some cases, the input water quality may prevent it from functioning ✓ Freshly purified water should be used for drinking ✓ Output water may continue to have flora which are harmless and pose no health hazard to normal healthy adults and children ✓ Always clean the Pureit Advanced system only as described in the section on cleaning. 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Don't drop any of the components, or the purifier as a whole from a height. This may cause the components to fracture or break, and the guarantee of getting water 'Safer Than Boiled Water' will no longer be valid ✗ Don't put any chemical fluids in the Pureit Advanced system. This is meant strictly for drinking only ✗ If the Transparent Chamber is full, please do not fill water in the Top Chamber, otherwise water will overflow from the Transparent Chamber ✗ Do not try to open the Germkill Processor™ ✗ Do not pour water in purifier after Germkill Life Indicator™ turns fully red. This will prevent water overflowing due to Auto Shut-Off™. This ensures no one is accidentally hurt by slipping on the water. Also, no household item should be kept near purifier, as it would get damaged by leaked water ✗ Do not use the Germkill Kit™ after expiry — which is post two years from the date of packing ✗ Do not keep the Pureit Advanced purifier in direct sunlight as it may trigger growth of algae if input water is significantly contaminated ✗ Do not use water not intended for drinking in Pureit Advanced system e.g., from abandoned or abused water bodies or water sources in which human, animal or industrial wastes are disposed, or water that is excessively acidic or alkaline ✗ Water stored for more than two days should not be consumed ✗ Do not remove the Batching Chamber from the Cleansing Collection Chamber. If it gets removed accidentally, then replace the parts in proper location, as was assembled initially for consistent performance ✗ Do not meddle with the Microcharged Membrane else it will get damaged and you might get unsafe water ✗ Don't drink water from the purifier if any one of the Germkill Kit™ components is not fitted ✗ Do not allow any foreign or unexpected material (like dust, ants, insects, other pests) to enter into the storage tank. The purified water in the storage tank may deteriorate in the process.

क्या करें और क्या नहीं

प्योरिट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है की जब तक आप उसका प्रयोग इस पुस्तिका के अनुसार करेंगे तब तक आप को 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलता रहेगा। निम्नलिखित चीजों पर ध्यान दें।



क्या करें

- ✓ टॉप लिड, टॉप चेम्बर और टैप नियमित रूप से साफ करें।
- ✓ पानी से साफ करें और फिर पुर्जों को अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें।
- ✓ टैप को हल्का हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करें।
- ✓ ज़रूरत पड़ने पर सफाई के लिए एक प्लास्टिक ब्रश का उपयोग करें।
- ✓ क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर में पानी खाली करने से पहले, जर्मकिल प्रोसेसर™ निकालें।
- ✓ माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन असेंबली को हटाने से पहले क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर से पानी निकाल दें।
- ✓ सफाई के दौरान जर्मकिल प्रोसेसर™ प्रकरण को हटा दें और एक अलग सूखी जगह पर सीधा रखें।
- ✓ 'उबले पानी से ज़्यादा सुरक्षित पानी' मिलने की गारंटी केवल तब लागू होगी अगर आप सुनिश्चित करते हैं कि प्युरिफायर का ट्रांसपेरेंट चेम्बर तथा नल साफ-सुथरे रखें गए हैं, तथा हाथ, कपड़े से सुखाने, धोने या अन्य किसी भी तरीके से किटाणुओं के सम्पर्क में न आया हो।
- ✓ आपको केवल प्योरिट एडवान्सड प्युरीफायर में ही पानी संग्रहित करना चाहिए और पानी को पुनः प्रदूषित होने से बचाने के लिए अन्य बोतल और बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- ✓ प्योरिट एडवान्सड जर्मकिल किट™ के सभी तीन पुर्जे एकसाथ इस्तेमाल करें।
- ✓ सुनिश्चित करें की प्युरिफायर के इर्द-गिर्द का क्षेत्र साफ है।
- ✓ प्योरिट एडवान्सड जर्मकिल किट™ के सभी पुर्जे हमेशा बच्चों कि पहुंच से दूर रखें।
- ✓ सुनिश्चित करें की आपका प्युरिफायर हमेशा समतल रहे, तथा पानी निकालने के लिए ट्रांसपेरेंट चेम्बर को न झुकाएं।
- ✓ अगर आप प्युरिफायर को दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें की टॉप चेम्बर तथा क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर दोनों ही खाली हो। अन्यथा प्युरिफायर से रिसाव हो सकता है, तथा प्युरिफिकेशन की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।



क्या न करें

- ✗ साबुन या डिटरजेंट अथवा कोई अपघर्षक उपकरण जैसे तार की जाली से साफ न करें।
- ✗ सफाई करते वक़्त एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ को न मोड़ें। समय जाते एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ का रंग बदल सकता है। इससे एडवान्सड माइक्रोफाइबर मेश™ का कार्यप्रदर्शन प्रभावित नहीं होता है।
- ✗ किसी भी साबुन या डिटरजेंट का इस्तेमाल न करें। सुनिश्चित कर लें की ट्रांसपेरेंट चेम्बर या नल में अन्जाने में भी किटाणु प्रवेश न करें उदा:- आपके हाथ या सुखाने वाले कपड़े से। ट्रांसपेरेंट चेम्बर को आखरी बार धोने के लिए हमेशा प्युरिफाईड प्योरिट एडवान्सड पानी का ही इस्तेमाल करें। और फिर से सूखने के लिए रखें।
- ✗ क्लैजिंग कलेक्शन चेम्बर को आम तौर पर साफ न करें।
- ✗ प्योरिट एडवान्सड सिस्टम में, या उस पर उबलाता हुआ या गरम पानी (50°C अधिक तापमान) न डालें। साथ ही प्योरिट एडवान्सड सिस्टम में, या उसके उपर जमा देने वाला ठंडा पानी (10°C कम) न डालें।
- ✗ आपके प्योरिट एडवान्सड में किसी ओवरहेड टंकी या अन्य किसी स्रोत से सीधा गरम पानी न डालें क्योंकि गरम पानी जर्मकिल किट™ की खपत सामान्य से अधिक गति से करता है। आवश्यक हो तो पानी को टॉप चेम्बर में डालने से पहले उसे सामान्य तापमान तक आने दें। इसी कारण से आपके प्योरिट एडवान्सड को सीधे सूरज की रोशनी में, स्टोव के या फ्रिज के पास न रखें।
- ✗ कभी भी किसी अनाधिकृत स्रोत से प्योरिट एडवान्सड सिस्टम, या प्योरिट जर्मकिल किट™ न खरीदें। आप आपके करीबी स्टोर से जर्मकिल किट™ खरीद सकते हैं या प्योरिट हेल्पलाइन से सम्पर्क करें और हम नाममात्र हिलीवरी शुल्क पर एक नया जर्मकिल किट™ आपके घर पहुँचा देंगे।
- ✗ प्योरिट एडवान्सड जर्मकिल किट™ के तीन पुर्जों को किसी भी तरीके से खोलने की कोशिश न करें।
- ✗ प्योरिट जर्मकिल एडवान्सड लाइफ इंडिकेटर™ पूरी तरह से लाल दिख रहा हो, और 'सफेद' रंग बिल्कुल दिखाई न दे रहा हो तब इस सिस्टम का कतई इस्तेमाल न करें।
- ✗ सारे पुर्जों को आग से दूर रखें।

क्या करें और क्या नहीं

प्योरिट को इस प्रकार डिजाईन किया गया है की जब तक आप उसका प्रयोग इस पुस्तिका के अनुसार करेंगे तब तक आप को 'उबले पानी से ज्यादा सुरक्षित पानी' मिलता रहेगा। निम्नलिखित चीजों पर ध्यान दें।



क्या करें

- ☑ जर्मकिल किट™ बदलने के लिए हमेशा केवल लाल इंडिकेटर पर ही भरोसा रखें। ऑटो शट-ऑफ™ केवल सुरक्षा का एक अतिरिक्त भरोसा है - कुछ मामलों में, आनेवाले पानी की गुणवत्ता उसके कार्य में रुकावट ला सकती है।
- ☑ पीने के लिए ताजा शुद्ध किया गया पानी ही उपयोग करना चाहिए।
- ☑ तैयार पानी में फ्लोरा हो सकते हैं जो नुकसानकारी नहीं हैं और जो सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों व बालकों के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का खतहा नहीं होते हैं।
- ☑ प्योरिट एडवॉन्सड सिस्टम को केवल सफाई के सेक्शन में किए गए वर्णन के अनुसार ही साफ करें।



क्या न करें

- ☒ कोई भी पुर्जा, या प्युरिफायर को ऊँचाई से न गिराएँ। इससे पुर्जे फ्रैक्चर हो सकते हैं या टूट सकते हैं, और 'उबले पानी से ज्यादा सुरक्षित पानी' मिलने की गारंटी आगे वैध नहीं रहेगी।
- ☒ प्योरिट एडवॉन्सड सिस्टम में कोई भी केमिकल न डालें। यह केवल पीने के पानी के लिए ही है।
- ☒ अगर ट्रांसपेरेंट चेम्बर भर गया हो, तो कृपया टॉप चेम्बर में पानी न भरें, अन्यथा पानी ट्रांसपेरेंट चेम्बर से बाहर बहने लगेगा।
- ☒ जर्मकिल प्रोसेसर™ को खोलने का प्रयास न करें।
- ☒ जर्मकिल लाइफ इंडिकेटर™ का रंग लाल हो जाने के बाद प्युरिफायर में पानी न डालें। इससे ऑटो शट-ऑफ™ सक्रिय हो जाने से पानी ओवरफ्लो नहीं होगा और पानी पर से किसी के फिसलने की या प्युरिफायर के आसपास रखे किसी सामान के खराब होने की संभावना नहीं रहेगी।
- ☒ जर्मकिल किट™ की जीवन अवधि खत्म होने के बाद उसका इस्तेमाल न करें - पैकिंग के पश्चात दो साल तक यह अवधि होती है।
- ☒ प्योरिट एडवॉन्सड प्युरिफायर को सीधे सूरज की रोशनी में न रखें। पानी अधिक दूषित होने की स्थिति में इसमें शैवाल का विकास हो सकता है।
- ☒ जो पानी पीने के लिए न हो उसे प्योरिट एडवॉन्सड सिस्टम में न डालें उदा., अत्यधिक आम्लीय या क्षारीय पानी या इस्तेमाल में न आने वाला या खराब जलाशय या जलस्रोत का ऐसा पानी जिनमें मनुष्य, प्राणी या कारखानों का कचरा डाला जाता हो।
- ☒ दो दिनों से अधिक अवधि का संग्रहित जल उपयोग में नहीं लें।
- ☒ बेचिंग चेम्बर को क्लोरिग कलेक्शन चेम्बर से न हटाये। अगर वह हट जाये तो उसे अपनी जगह पे ठीक से लगा दे, जैसे वो पहले लगा हुआ था।
- ☒ माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन से न उलझे, नहीं तो वह क्षतिग्रस्त हो जायेगा और आपको पीने के लिए असुरक्षित पानी मिल सकता है।
- ☒ जर्मकिल किट™ का कोई पुर्जा लगाया न हो ऐसी स्थिति में पुरिफायर से पानी न पिएं।
- ☒ ट्रांसपेरेंट चैंबर में किसी भी विदेशी या अप्रत्याशित सामग्री (धूल, चींटियाँ, कीड़े, अन्य तरह के कीट) को प्रवेश करने न दें। इस प्रक्रिया से ट्रांसपेरेंट चैंबर का प्युरीफाइड पानी खराब हो सकता है।

FAQs

There is condensation in the Transparent Chamber. Is this a problem?

This normally happens because of temperature differences. It does not affect the working of your Pureit Advanced and you will continue to receive water that is 'Safer Than Boiled Water'.

What happens if some part of the Pureit Advanced breaks accidentally?

If some part of Pureit Advanced breaks accidentally, please call Pureit Advanced helpline. We will arrange to send you a replacement part. You will however have to pay for the replacement part.

What should I do if it takes a long time to purify water?

In case the water quality is bad the filtration units of Pureit Advanced may take a longer time to purify water. In such cases you will need to clean the Carbon Polisher™ and the Advanced Microfibre Mesh™. Please refer the 'Cleaning & Maintenance of Pureit Advanced' section for this. If the flow rate still does not improve then, please clean the Microcharged Membrane as shown in the 'Cleaning & Maintenance' section.

How do I know that my Pureit Advanced needs cleaning?

In case the water quality is bad the filtration units of Pureit Advanced may take a longer time to purify water. There will be a time when the water stops coming into the Transparent Chamber. This is an indication that you need to clean your Pureit Advanced. Please refer the 'Cleaning & Maintenance of Pureit Advanced' section for this.

Pureit Advanced didn't fully remove the colour from the input water. Is the water safe to drink?

Such a situation will normally not happen in Pureit Advanced. All the colloidal clay, insoluble salts of calcium, magnesium, iron etc will be removed by the Microcharged Membrane. If such a situation happens it suggests that Microcharged Membrane has been damaged. Please call the Pureit Advanced helpline for replacement.

Can there be scaling in Pureit Advanced?

Dissolved chemicals in water can occasionally precipitate out of the water, and deposit inside Pureit Advanced. This however does not in any way affect the Germkill capability of Pureit Advanced. To avoid scaling, rinse the Top Chamber & Transparent Chamber once in a while. Do not use any abrasive cleaners or tools. Refer to Cleaning & Maintenance of Pureit Advanced section for details.

Will Pureit Advanced remove salt and oil?

Input water may contain many materials which affect the taste of water. Of these, Pureit Advanced removes materials like oil, sand, soil, clay, dirt, decayed animal and plant waste, and harmful pesticide impurities and is therefore likely to improve the taste of water. However, Pureit Advanced does not remove some dissolved salts that may contribute to taste like sodium chloride salt, calcium and magnesium. In fact, Pureit Advanced retains some 'good' dissolved salts present in drinking water.

Can one pour brackish water into Pureit Advanced?

Yes, the water will be free of harmful germs, but there may not always be an improvement in taste. However by pouring brackish/sea water into the Pureit Advanced, there may be a risk of choking the system, and the 'Auto Shut-Off™' mechanism may malfunction.

Can there sometimes be particles in the water stored in the Transparent Chamber?

No. Particles will not escape into the Transparent Chamber through the filtering media. However you have to drain the first cycle that gets collected in the Transparent Chamber.

Sometimes there is a chlorine like smell near the Germkill Processor™. Is this a problem?

No, this is not a problem. You will continue to get absolutely safe, odour free, great tasting water from the Transparent Chamber.

Water is overflowing from the front of the purifier?

There might be two reasons for this. One, check your Germkill Life Indicator™. If it is red, then please order for a new Germkill Kit™ and replace it. Do not pour any more water in the Top Chamber to avoid further spillage. Two, if the Germkill Indicator is not red, please clean the Carbon Polisher™ and the Advanced Microfibre Mesh™ and ensure proper placement of all parts in the Cleansing Collection Chamber. If the problem persists, then please contact Pureit Advanced Helpline.

How long does it take for the water to get purified?

It depends on the quality of water that is put into Pureit Advanced. Typically 5 litres of water gets purified between 1 to 1.5 hrs. Cleaning the Carbon Polisher™ and the Advanced Microfibre Mesh™ regularly can also improve the flow rate.

Do I need to empty the water from Pureit Advanced if I am not using the purifier for a few days.

If there is stagnant water in Pureit Advanced for more than 2 days, then discard one cycle of water and start consuming from the second cycle of water.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ट्रांसपरेंट चेम्बर में कंडेन्सेशन हुआ है। क्या यह एक समस्या है?

तापमान में फर्क के कारण आमतौर पर ऐसा होता है। इससे आपके प्योरिट एडवान्सड के कार्य पर असर नहीं होगा और आपको 'उबले पानी से ज्यादा सुरक्षित पानी' मिलना जारी रहेगा।

प्योरिट एडवान्सड का कोई पुर्जा हादसे में अचानक टूट गया तो क्या होगा?

प्योरिट एडवान्सड का कोई पुर्जा अगर हादसे में टूट गया तो कृपया प्योरिट एडवान्सड हेल्पलाईन को कॉल करें। हम उसके बदले दूसरा पुर्जा भेजने की व्यवस्था करेंगे। हालांकि उस बदले हुए पुर्जे की कीमत चुकानी होगी।

अगर पानी शुद्ध होने में ज्यादा समय लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

“अगर पानी की गति में फिर भी बढ़ोती नहीं आती है तो माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन 'प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव के' संदर्भ में साफ करें”।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्योरिट एडवान्सड को सफाई की जरूरत है?

यदि पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है तो पानी शुद्ध करने में बहुत समय लग सकता है। कुछ समय में ट्रांसपरेंट चेंबर में पानी आना बंद हो जायेगा। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने 'प्योरिट एडवान्सड की सफाई करनी चाहिए'। कृपया इसके लिए प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव' खण्ड का संदर्भ लें।

प्योरिट एडवान्सड ने अन्दर आने वाले पानी से रंग पूरी तरह से नहीं निकाला। क्या वह पानी पीने के लिए सुरक्षित है?

ऐसी स्थिति प्योरिट एडवान्सड में उत्पन्न नहीं होगा सब मिट्टी तथा कैल्सियम, मग्नेसियम और लोहा के अधुलनशील लवण को माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन बाहर निकाल देता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो समझ लो की माइक्रोचार्ज्ड मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त हो चुका है। कृपया इसे बदलने के लिए प्योरिट एडवान्सड हेल्पलाईन से संपर्क करें।

क्या प्योरिट एडवान्सड में स्केलिंग (क्षार की परत) हो सकती है?

पानी में भंग रसायन कभी कभी पानी से बाहर तलछट कर सकते हैं, और प्योरिट एडवान्सड के अंदर जमा हो सकते हैं। यह, किसी भी तरह से प्योरिट एडवान्सड की जर्मिकल क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। स्केलिंग रोकने के लिए कभी कभी ट्रांसपरेंट चेम्बर और टॉप चेम्बर की सफाई कीजिए। किसी भी अपघर्षक क्लीनर या उपकरणों का उपयोग न करें। विवरणों के लिए प्योरिट एडवान्सड की सफाई और रख रखाव खण्ड से संदर्भ लें।

क्या प्योरिट एडवान्सड क्षार तथा तेल निकाल पायेगा?

प्योरिट एडवान्सड में डाले जानेवाले पानी में कई पदार्थ हो सकते हैं जो पानी के स्वाद पर असर डालते हैं। इनमें से प्योरिट एडवान्सड तेल, रेती,

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मिट्टी, धूल, प्राणी तथा वनस्पतियों का सड़ा हुआ कचरा, और हानिकारक कीटनाशक अशुद्ध तत्व जैसे पदार्थ हटा देता है तथा इससे पानी के स्वाद में बेहतरी हो सकती हैं। हालांकि, प्योरिटेड एडवान्सड पेयजल में उपस्थित कुछ घुले हुए क्षार जैसे सोडियम क्लोराईड सॉल्ट, कैल्शियम तथा मैग्नेशियम को नहीं निकालता है और कुछ लाभकारी घुले हुए क्षार को प्योरिटेड एडवान्सड बरकरार रखता है।

क्या हम प्योरिटेड एडवान्सड नेमकीन पानी डाल सकते हैं?

जी हां, यह पान हानिकारक किटाणुओं से मुक्त होगा, लेकिन उसके स्वाद में हमेशा बेहतरी होगी ऐसा नहीं है। समुद्र के खारा पानी को प्योरिटेड एडवान्सड में डालने से यन्त्र में घुटन उत्पन्न हो सकता है और ऑटो शट-ऑफ तंत्र की खराबी हो सकती है।

ट्रांसपेरेंट चेम्बर में जमा किए गए पानी में क्या कभी कण हो सकते हैं?

नहीं। फ़िल्टरिंग माध्यम से ट्रांसपेरेंट चेम्बर में कोई भी कण नहीं जाएगा। फिर भी आपको ट्रांसपेरेंट चेम्बर में पहले साइकल में एकत्रित पानी को निकाल देना चाहिए।

कभी - कभी जर्मकिल प्रोसेसर™ के पास क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्या ये कोई समस्या तो नहीं है?

जी नहीं, यह कोई समस्या नहीं है। आपको ट्रांसपेरेंट चेम्बर से उसी तरह साफ़ - स्वच्छ, बेहतरीन स्वाद वाला और गंध रहित पानी मिलता रहेगा।

पानी प्योरीफायर के सामने से ओवरफ्लो हो रहा है?

इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, जर्मकिल लाइफ इंडीकेटर™ कि जांच करे। यदि वह लाल रंग का है, तो कृपया जर्मकिल किट™ मंगाए और उसे बदल दें। ऐसी स्थिति में टॉप चेम्बर में और पानी न डालें। दूसरा, यदि जर्मकिल इंडीकेटर लाल रंग का नहीं है तो कृपया कार्बन पॉलिशर™ और एडवान्सड माइक्रोफाईबर को साफ़ करें और सब घटकों को अच्छी तरह से कलेक्शन चेम्बर में सम्मिलित कर दें। यदि फिर भी समस्या रहे तो कृपया प्योरिटेड एडवान्सड हेल्पलाइन से संपर्क करें।

पानी को शुद्ध होने में कितना समय लगता है?

प्योरिटेड एडवान्सड में डालने वाला पानी की गुणवत्ता पर यह निर्भर होता है। आमतौर पर 5 लिटर पानी 1-1.5 घन्टे में शुद्ध हो जाता है। कार्बन पॉलिशर™ और एडवान्सड माइक्रोफाईबर मेश™ को नियमित साफ़ करने से प्रवाह दर भी सुधरती है।

अगर मैं कई दिनों तक प्योरिटेड एडवान्सड इस्तेमाल न करूँ तो क्या मुझे उसमें से पानी निकाल कर उसे खाली कर देना चाहिए?

अगर प्योरिटेड में 2 दिन से ज्यादा रुका हुआ पानी है तो पानी का एक साइकल को निकाल दें और पानी के नये साइकल से उपयोग प्रारंभ करें।



Warranty Registration Card

ADVANCED

14 Litres

Removes 1 Crore virus in 1 Litre of water*

Serial no. _____ Date of purchase _____

Purchaser's name _____

Telephone no. _____

Address _____

Dealer's name _____

Address _____

Note:

1. Please retain the invoice of purchase.
2. Please quote the serial number, model & date of purchase in all your correspondence.
3. Call Pureit helpline to update your details into our database.

Dealer's Signature
(with rubber stamp)

PUREIT ADVANCED WARRANTY DETAILS

Product warranty

The Pureit advanced purifier guarantees that you will get 'Safer Than Boiled Water' as long as the purifier is used in the manner specified in this manual. In addition, we cover your Pureit advanced purifier with a six-month warranty against manufacturing defects.

General

For the purpose of this warranty, the following expressions shall have the following meanings respectively:

'The purifier' shall mean the purifier described in the invoice.

'The customer' shall mean the purchaser of the purifier from the company or the company's authorised dealer who is a party to the invoice.

'The company' shall mean Hindustan Unilever Limited.

'Invoice' shall mean the Invoice issued for the purifier by the retailer to the customer describing the purifier and indicating, inter alia, the total purchase price thereof, the name and address of the customer.

'User manual' shall mean the instructions for installation, use and maintenance contained in the leaflet published by the company, and delivered to the Customer at the time of sale of the purifier.

PUREIT ADVANCED WARRANTY DETAILS

This warranty is subject to the following conditions

The customer will notify the company in writing or by calling the helpline promptly of any defects noticed and give the company or its authorised agent adequate opportunity to inspect, test and remedy them for which the customer will deposit the purifier if so required by the company, with the company's office/service centre/authorised dealer along with the original invoice, in the city where it was sold.

The company's obligation under this warranty shall be limited to repairing or providing replacement of parts, found to be defective. The company or its authorised agent will be entitled to retain any defective part replaced under the warranty.

Inspection and test report of the company's office/service centre/authorised dealer will be final and binding under the warranty for determining defects, repairs/alterations required or carried out, or certifying working of the purifier thereafter.

The company's liability under this warranty shall in no event, and under no circumstances, exceed the price paid by the customer.

This warranty is confined to the first purchaser of the product only and is not transferable.

In the event of repairs of any part/s of the purifier, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. The warranty is issued at Mumbai, and courts at Mumbai shall have exclusive jurisdiction over matters covered or flowing from this warranty.

The company's obligation is only for effective repairs of any defective part of the purifier, and not for purifier replacement as such. Repairs or replacements will be carried out by the company's office/service centre/authorised dealer from whom the purifier has been purchased.

For purifiers installed beyond the municipal limits of the jurisdiction of the authorised service centre/authorised dealer, all expenses incurred in collecting the purifier/s, or parts thereof from the company's service center/authorised dealer, as well as expenses incurred with deputising of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. shall be borne by the customer.

The warranty is void if any repair work is carried out by persons other than those of the company, or its authorised dealers.

The warranty is void if the serial number is deleted from the bottom of the purifier.

This warranty is valid in India only.

Notwithstanding anything to the contrary contained in, or implied by this warranty:

The company's liability under this warranty shall be limited only to defects in the purifier which occur under the conditions of normal operation of the purifier and it's proper and prescribed use as per this user manual. This warranty does not cover or extend to defects which are determined by the company or its authorised agents as occurring or resulting from or attributable to negligence, abuse, misuse, faulty care, operation or maintenance or repairs, alterations to the purifier or any part thereof by others.

The three components of the Germkill Kit™ are not covered by this warranty, and have to be separately bought by the consumer once their life is over.

Visit the Pureit website for more detailed instructions on cleaning & maintenance of your purifier.

Warranty doesn't cover any damage/other issue arising out of ingress of external/foreign material (like dust, insects, ants, other pests) in the water purifier as it is the responsibility of the consumer to keep the area around the purifier clean and free of pests/dust.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR PUREIT ADVANCED

प्योरिट एडवान्सड की तकनीकी जानकारी

Pureit Advanced / प्योरिट एडवान्सड

Height / ऊंचाई	52 cms / 52 सें. मी	Total purifier volume / पूरे प्योरीफायर की क्षमता	14 litres / 14 लीटर
Width / चौड़ाई	28 cms / 28 सें. मी	Water storage capacity / पानी भंडारण की क्षमता	5 litres / 5 लीटर
Depth / गहराई	32 cms / 32 सें. मी	Material of construction / निर्माण सामग्री	Food safe, non-toxic, engineering plastics खाद्य ग्रेड, गैर विषैले अभियांत्रिकी प्लास्टिक
Weight / वजन	2.8 kgs / 2.8 कि ग्रा		

Germkill Kit™ / जर्मकिल किट™

Material of construction / निर्माण सामग्री	Food safe, non-toxic, engineering plastics / खाद्य ग्रेड, गैर विषैले अभियांत्रिकी प्लास्टिक
Purification capacity प्योरिफिकेशन क्षमता	The Germkill Kit™ has been designed to typically give 1500 litres (under Standard text conditions [^]) of Safer Than Boiled Water™ / जर्मकिल किट™ को लगभग 1500 लीटर (प्रयोगशाला परीक्षण स्थिति [^] के अंतर्गत) उबले पानी से ज्यादा सुरक्षित पानी देने के लिए बनाया गया है।
Expiry period / जीवन अवधि	Two years from the date of manufacturing / निर्माण तिथि से दो वर्ष
Germkill performance standard जर्मकिल प्रदर्शन मानक	Meets stringent international criteria of the Environmental Protection Agency (EPA), USA, for harmful viruses & bacteria removal एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ई पी ए), यू एस ऐ, के हानिकारक बैक्टेरिया और वाइरसों निर्मूलन के कड़े माप दंडों पर खरा उतरता है

[^]Standard test conditions / [^] स्टैंडर्ड परीक्षण स्थितियाँ –

- Water temperature: 23° C / पानी का तापमान: 23° C
- Relative Humidity: 55% to 65% / प्रासंगिक आर्द्रता: 55% से 65%
- Water quality parameters / पानी की गुणवत्ता के पैरामीटर
 - TDS: 300+/- 10 PPM / टीडीएस: 300+/-10 पीपीएम
 - PH: 7.5+/- 0.5 / पीएच: 7.5+/-0.5
 - TOC: < 1 PPM / टीओसी: < 1 पीपीएम
 - Turbidity: < 1 NTU / टर्बीडिटी: < 1 एनटीयू

[^]As per Independent Lab Tests Pureit removes lead from input water whereas boiling cannot.

STATEMENT OF HINDUSTAN UNILEVER'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Products covered under Hindustan Unilever's intellectual property rights	
Pureit™	Advanced Microfibre Mesh™
Germkill Kit™	Activated Carbon Trap™
Germkill Action™	Germkill Processor™
Germkill Life Indicator™	Polisher™



Hindustan Unilever Limited

© HUL 2012



**Setting benchmarks
in water purification**



**Winning laurels
across the world**



**No.1 choice of
families Worldwide**



**Pureit is the world's largest
selling water purifier brand***

*Representation of the US EPA torture test of 4 log virus removed from 1 ml of contaminated water.

**Based on Unit shipment sales for 2013. Excludes pitchers and faucet mount systems sales and includes only in-home point-of-use drinking water treatment systems.

^As per Independent Lab Tests Pureit removes lead from input water whereas boiling cannot.